


LAARZENREINIGER LAVE-BOTTES



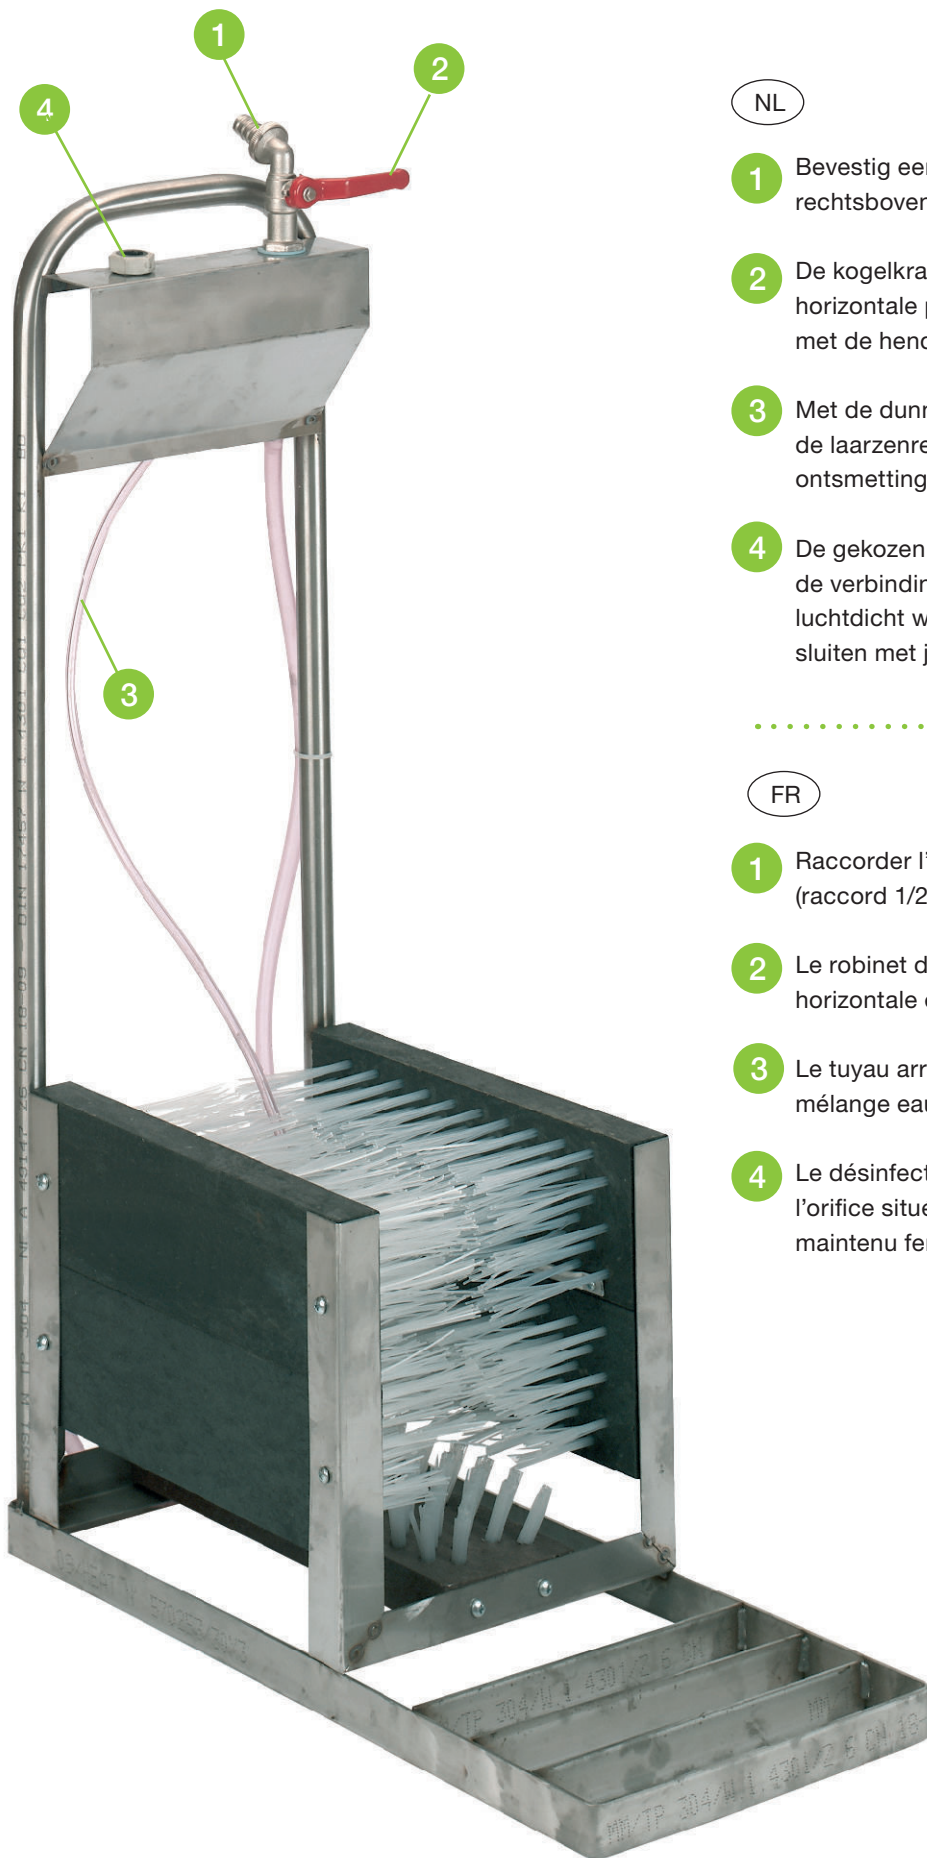

NL

- 1 Bevestig een 1/2 "waterslang aan de kraan rechtsboven.
- 2 De kogelkraan is gesloten als de hendel in horizontale positie staat, de kraan is open met de hendel in verticale positie.
- 3 Met de dunne buis aan de achterkant van de laarzenreiniger, wordt het water met ontsmettingsmiddel of wasmiddel gemengd.
- 4 De gekozen vloeistof wordt aangezogen, als de verbindingstuk aan de linkerkant luchtdicht wordt afgesloten door het af te sluiten met je vingers

FR

- 1 Raccorder l'appareil à l'alimentation en eau (raccord 1/2").
- 2 Le robinet de débit est à l'arrêt en position horizontale et ouvert en position verticale.
- 3 Le tuyau arrière transparent assure le mélange eau-désinfectant.
- 4 Le désinfectant est mélangé à l'eau lorsque l'orifice situé à gauche du lave-bottes est maintenu fermé par une pression du doigt.